

Jordfelsbrytare är installerad i denna anläggning


Underhåll

På jordfelsbrytaren finns en provknapp som används för att kontrollera om jordfelsbrytaren är funktionsduglig.

Felsökning

Vad gör man när jordfelsbrytaren löser ut?
Följande åtgärder rekommenderas:

1. Slå till jordfelsbrytaren.
Om jordfelsbrytaren inte löser ut igen tyder detta på en tillfällig störning eller ett tillfälligt fel.
Om detta förfarande uppträder ett flertal gånger så kontakta elinstallatören.
2. Om jordfelsbrytaren löser ut direkt efter tillslaget finns ett bestående fel.
Slå ifrån alla automatsäkringarna i centralen.
Slå till jordfelsbrytaren igen.
Slå till därefter till en automatsäkring i taget tills jordfelsbrytaren löser ut igen, felet är nu lokaliserat till vilken den sista säkringsgruppen som slogs till.
Slå ifrån den gruppen igen och slå därefter till jordfelsbrytaren.
Om jordfelsbrytaren löser ut igen innan några säkringar har återställts finns felet i eller före centralen, i detta fall skall elinstallatören kontaktas.
3. Om felet lokaliserats till en bestämd säkringsgrupp.
Kontrollera vad det är för typ säkringsgrupp som löste ut jordfelsbrytaren, är det en grupp där det ingår vägguttag/ lamputtag är det möjligt att det anslutits någon utrustning som orsakat jordfelet. Dra ut alla stickproppsanslutna apparater och slå därefter till jordfelsbrytaren.
Om jordfelsbrytaren löser ut igen så finns felet i den fasta installationen och man får ta kontakt med elinstallatören.
Om jordfelsbrytaren inte löser ut, återanslut en apparat i taget tills jordfelsbrytaren löser ut. Dra ut apparaten igen och slå till jordfelsbrytaren och kassera eller låt en fackkunnig person reparera apparaten.

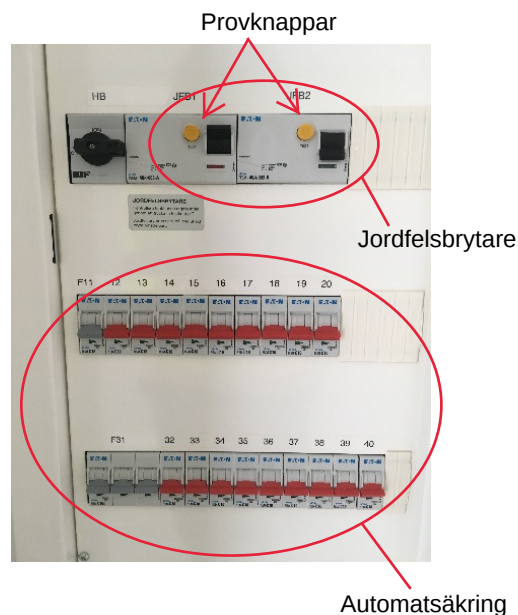

Elinstallatör

Emil Lundgren AB
Husievägen 19, 212 33 Malmö
Tele: 040- 680 60 40